


TARTALOMJEGYZÉK

1. A berendezés részei
2. Első használatba vétel
3. A gép működése, kezelése
4. Biztonságtechnikai előírások
5. Hasznos tippek, tanácsok

RIBAGAS 2-4 Szénsavazó Használati útmutató

1. A berendezés részei:

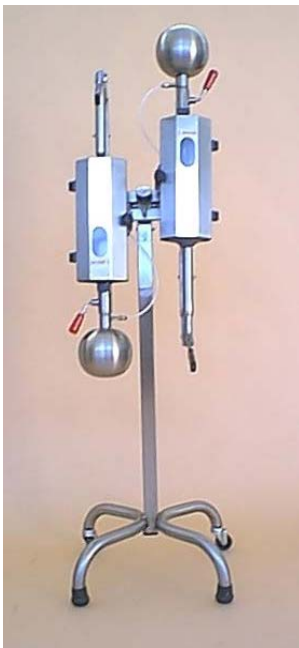

1. Szaturáló (szénsavelnyelető) gömb
2. Golyós csap
3. Biztonsági ajtó
4. Gépállvány
5. Üzemi nyomásmérő
6. Biztonsági szelep (max. 2 bar üzemi nyomás)
7. A berendezés forgatási pontja



8. Borral töltött palack fölhelyezési pozíciója
9. Szaturálási pozíció (bor átáramlás a szaturáló gömbbe)
10. Palacktartó talp
11. Palacktartó talpat mozgató kézi kar
12. Széd-dioxid becsatlakozási pont

2. Első használatba vétel

- A szaturáló gömböket mossuk ki meleg lúgos tisztítószerre, majd öblítés és savas fertőtlenítést követően üzemkész a berendezés. Figyelem! Klóros szert sose használjunk a tisztításhoz.
- Csatlakoztassunk szénsav palackot reduktoron keresztül a berendezéshez.

3. A gép működése, kezelése

- Zárjuk el a szaturáló gömbök golyós csapjait
- Zárjuk el a szénsav reduktort, majd nyissuk meg a szénsav gázpalackot és a reduktor segítségével állítsunk be max. 2 bar nyomást (ez a gép nyomásmérőjén is megjelenik) Ekkor a szaturáló gömbökben is megjelenik a 2 bar CO₂ nyomás.
- Az előzőleg lehűtött (célszerűen 0-4 °C-ra) bort palackozzuk ki **nyomásálló palackba**. A megtöltött palackot helyezük a palacktartó talpra ügyelve, hogy a palackszájánál a tömítettség megfelelő legyen.
- Csukjuk be a biztonsági ajtót!
- Nyissuk ki a szaturáló gömb golyós csapját. Ekkor a borral töltött palackot előfeszítjük a CO₂-vel.
- 180 fokkal forgassuk el a forgó pont körül a szénsavazó egységet (ezt a mozdulatot határozottan végezzük) mindaddig míg érezzük, a golyós biztosító egység kattánását. Ekkor a főlhelyezett megtöltött palack szájnyílással lefelé mutat és a szénsavazó gömbbe átfolyik a bor mialatt szénsavat nyel el. Ezzel párhuzamosan (míg a bor átfolyik a szénsavazó gömbbe) a következő megtöltött palackot helyezük föl a másik 2-es számú szénsavazó egységre és ugyanúgy nyissuk ki a golyós csapot. Amikor az 1-es gömbbe átfolyt a bor fordítsuk újra át az egységet (a forgatást lehetőleg mindig egy irányba végezzük). Átfordítás után az 1-es gömbből visszafolyik a szénsavazott bor az üvegbe, a 2-es nél pedig átfolyik a bor a gömbbe.
- A palack levétele: Egy rövid „ráütös” mozdulattal a palackemelő talp működtető karjára, fesztelenítsük a palackot, majd vegyük le a palackot és mielőbb zárjuk le. Majd újra helyezük föl a következő palackot.

4. Biztonságtechnikai előírások

- A berendezés használata során használjunk védőszemüveget.
- A palackra csak akkor nyissuk rá a szaturáló gömb csapját amikor a védőajtót már becsuktuk.
- Soha ne használjunk 2 bar-nal nagyobb nyomást!
- Soha ne használjunk olyan palackot amiről nem tudjuk biztosan, hogy nyomásálló

5. Hasznos tippek

- Minél inkább lehűtjük a szénsavazandó bort és minél nagyobb nyomást alkalmazunk annál több szénsavat tudunk a borban elnyeletni.
- Szintén növelhető az elnyelt szénsav mennyisége, ha kétszer „átpörgetjük” a szénsavazó gömbben a bort.